


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน



เครื่องดูดฝุ่น

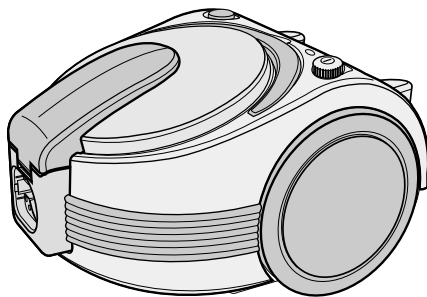


* กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน


* สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register


1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

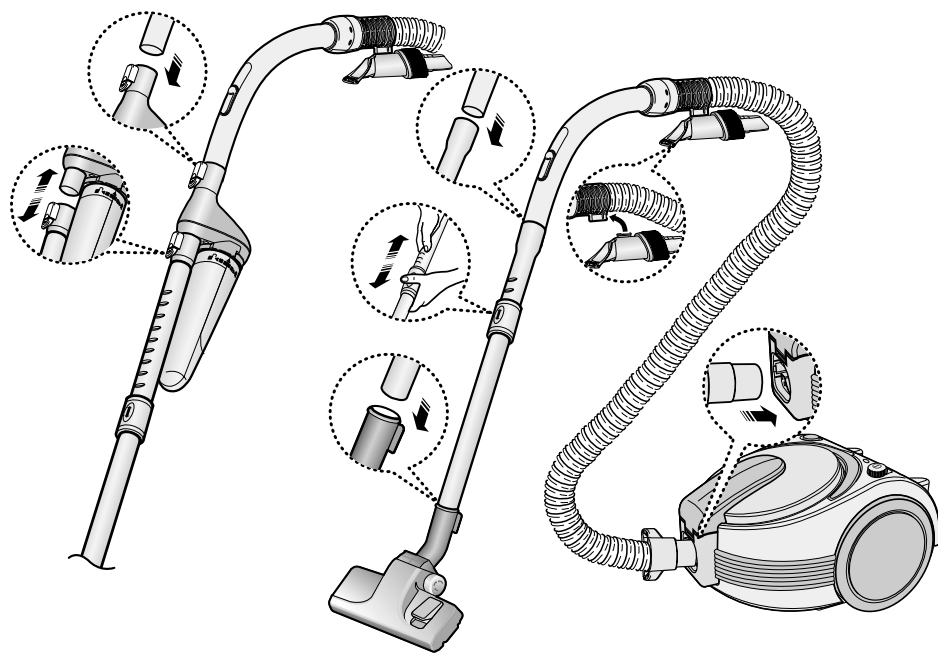

ทางเลือก

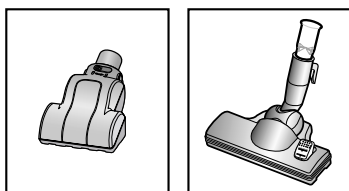



► สำหรับอุปกรณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

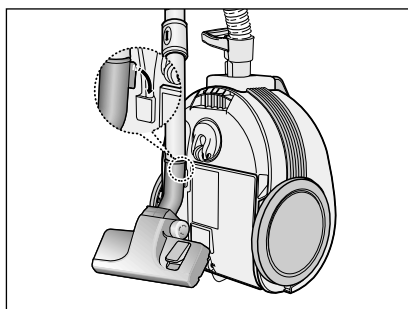

เพื่อการวางเครื่องที่ง่ายขึ้น
สามารถเก็บหัวแปรงดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องในแนวตั้งได้ด้วย

2 วิธีใช้งานเครื่องงูดูดฝุ่น

2-1 การใช้สายไฟ

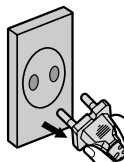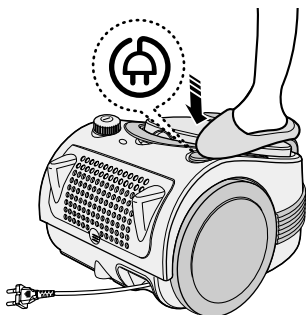


หมายเหตุ

เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามจับสายไฟและใช้แรงเกินไปด้วยเด็ดขาด

2-2 สวิตช์เปิด/ปิด

เสียบปลั๊กไฟแล้วสามารถเปิดหรือปิดเครื่องงูดูดฝุ่นได้โดยการกดปุ่มที่อยู่บนตัวเครื่อง

หมายเหตุ สวิตช์เปิด/ปิดรวมอยู่กับที่ควบคุมแรงดูด-กดลงเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องงูดูดฝุ่น

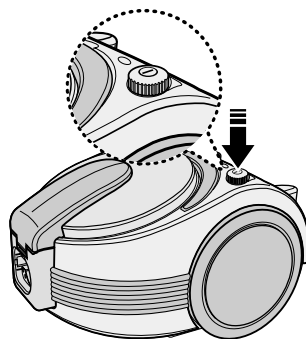



2-3 การควบคุมแรงดูด 2-3 ระดับ (เฉพาะประเภทที่ปรับได้)

เครื่องงูดูดฝุ่นของท่านมีระบบควบคุมแรงดูดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่านเลือกแรงดูดได้หลายระดับตามความต้องการ


MIN = สำหรับผ้าที่มีขนวล เช่น ผ้าขน

MAX = สำหรับพื้นหรือพรม


—หมุนตัวควบคุมแรงทางซ้ายหรือขวาเพื่อควบคุมแรง



2-4 วิธีการใช้หัวแปรงดูด

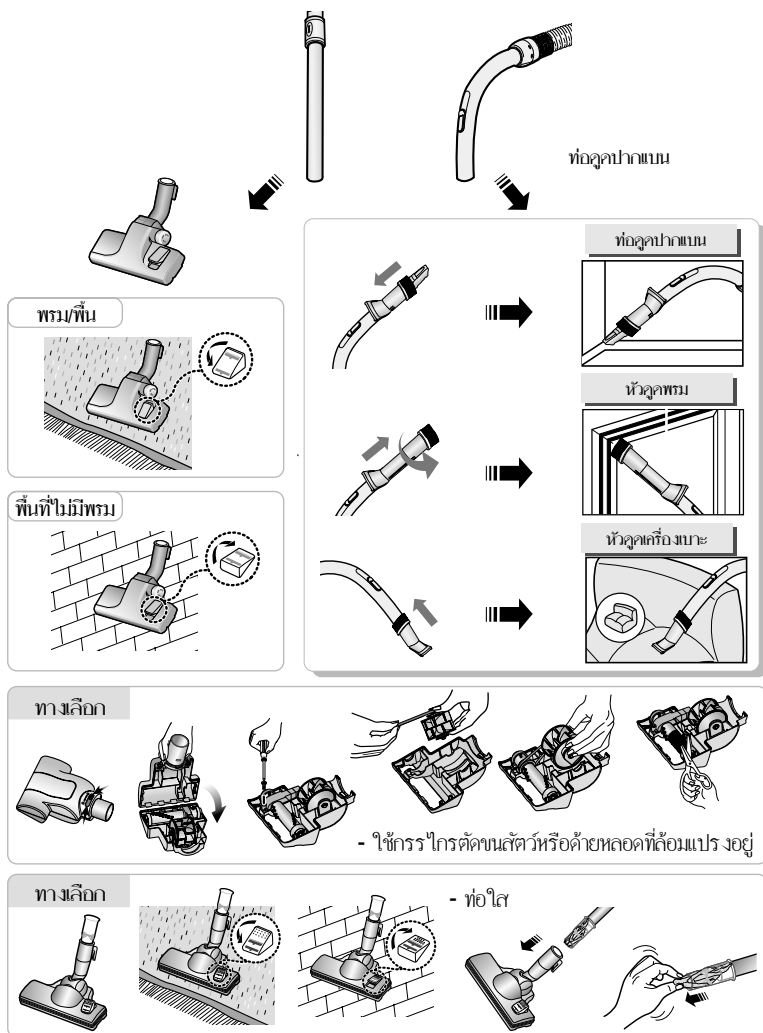

3 ตัวชี้ระบับฝุ่น

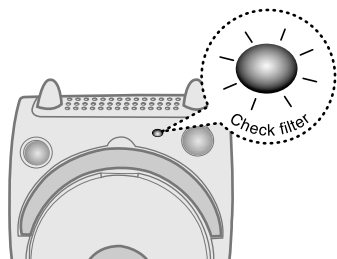


เมื่อเครื่อง มีไฟสว่างให้ตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น

⚠ ทางเลือก(ประเภทถุงเก็บฝุ่น)
ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

4 การดูแลรักษาแผ่นกรองฝุ่น

4-1 การเปลี่ยนทิ้ง(ทางเลือก)

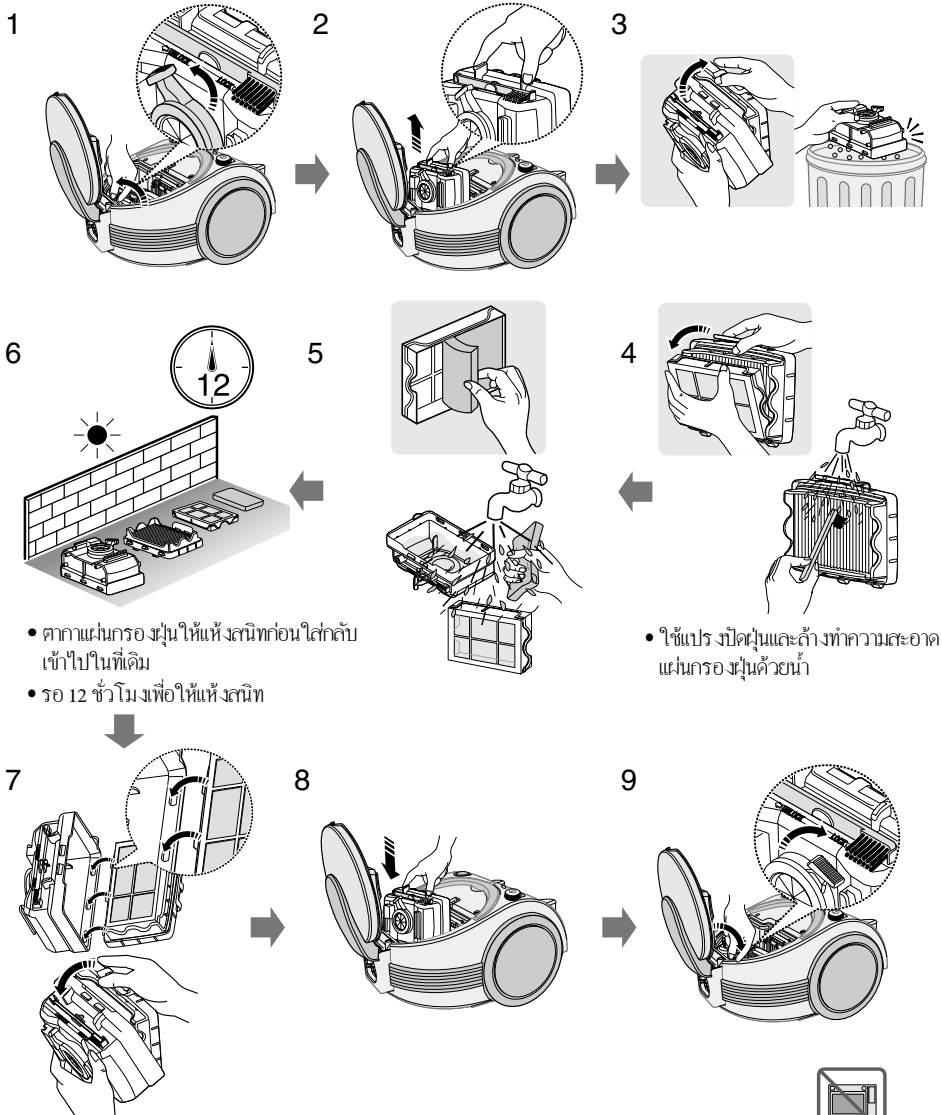

- ตากแผ่นกรองฝุ่นให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในที่เดิม
- รอ 12 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท

- ใช้แปรงปัดฝุ่นและล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นด้วยน้ำ



หมายเหตุ

ท่านต้องทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นเมื่อ :

- ตัวชี้ระดับฝุ่นสว่างตลอด
- เครื่องไม่มีแรงดูด
- หัวดูดเทอร์โบ (ทางเลือก) ทำงานไม่เต็มที่



4-2 วิธีเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น (ทางเลือก)

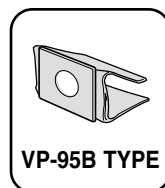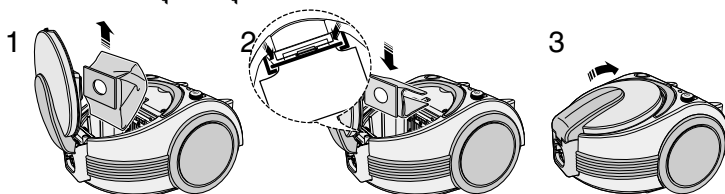


ทางเลือก

- ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า

เมื่อถุงเก็บฝุ่นชนิดทำด้วยผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อได้


5 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองไขคลอนิก (ทางเลือก)

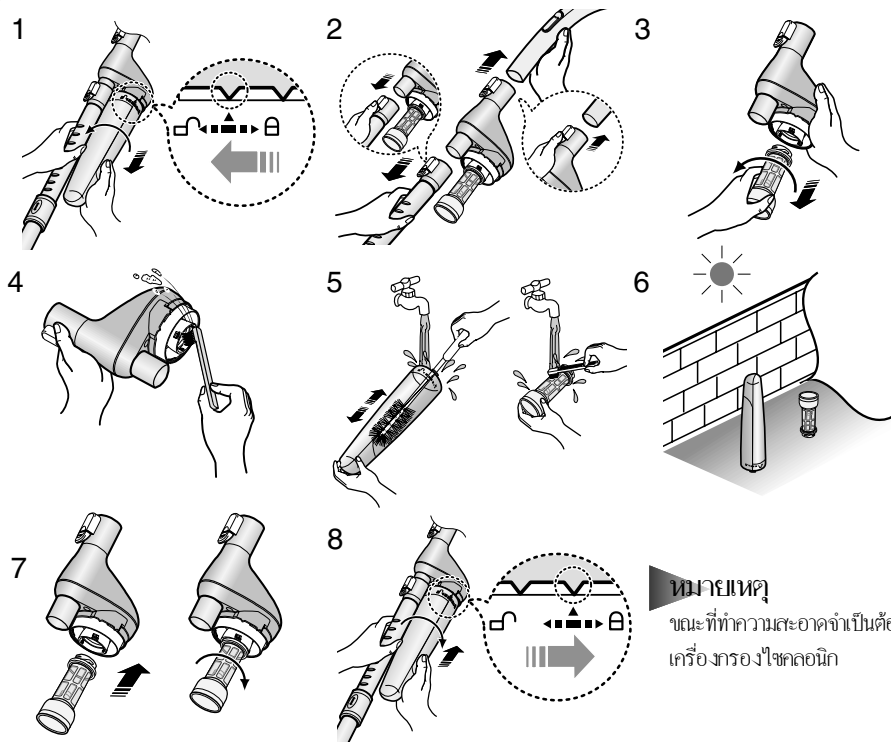


หมายเหตุ

ขณะที่ทำความสะอาดจำเป็นต้องใช้
เครื่องกรองไขคลอนิก

- วิธีทำความสะอาดข้างในของเครื่องกรองไขคลอนิก

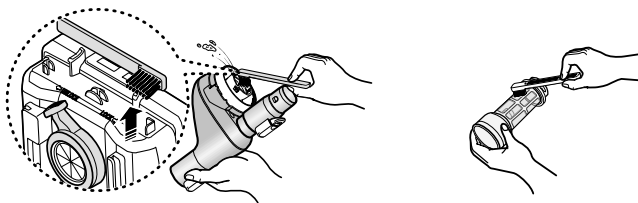


6 วิธีทำความสะอาดแผ่นกรองข้างใน

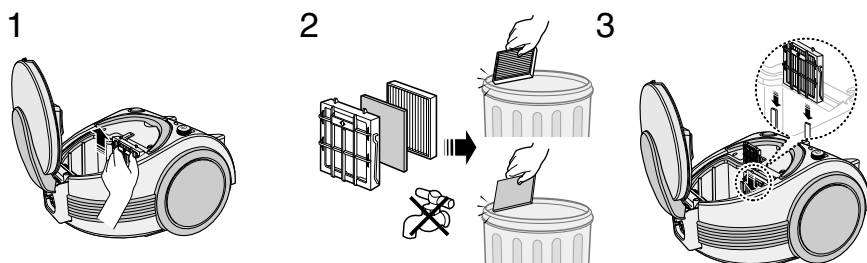

หมายเหตุ : ระวังอย่าให้แผ่นกรองข้างในสกปรกหรืออุดตัน อาจเป็นสาเหตุทำให้กำลังดูดลดลง และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้

7 แผ่นกรองข้างนอก

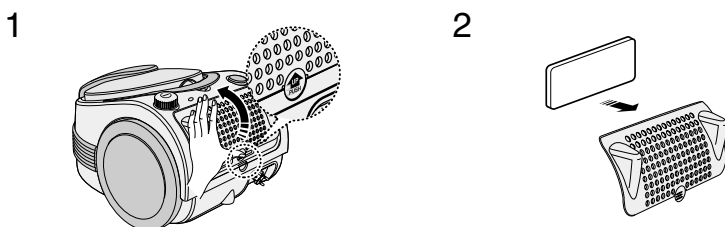

- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านมีปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไฟไม่เข้า เกิดความร้อนจัด	ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ปล่อยให้เครื่องเย็นลง
กำลังดูดฝุ่นค่อย ๆ ลดลง	ถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออกและเทฝุ่นล้าง แผ่นกรองฝุ่น
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3 ม. แล้ว กดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	ท่อดูดฝุ่นเกิดรอยแตกหรือเป็นรู	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและเปลี่ยนท่อดูด ฝุ่นหากจำเป็น



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นหรือพรมที่เปียก
ห้ามใช้เพื่อสูดน้ำ
3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็กและอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องเสมือนหนึ่งเป็นของเล่น
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เมื่อใช้ดูดสิ่งที่เป็นเนื้อละเอียดมาก ๆ อาทิ เช่น ฝุ่นผง แป้ง เป็นต้น และการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็มเพื่อคงสภาพการทำงาน
สูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟที่ยังไม่มอดสนิทหรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับและควรเก็บรักษา
เครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสีหมองของตัวเครื่องภายนอก
ที่ท่ามาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่นเพราะอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วน
อุปกรณ์ได้และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้นท่อดูด
7. ปิดสวิตช์ของเครื่องดูดฝุ่นก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึง
ไม่ควรดึงที่สายไฟ
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
9. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
10. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติให้ปิดสวิตช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซัมซุง
11. หากเครื่องมือการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ
12. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานของเด็กโดยไม่มีผู้ดูแล
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของเด็กต้องมีคนคอยดูแลเสมอเพื่อไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย์ ถนนติวานนท์

แขวงฉิมพลี เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2689-3232

โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)

ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : (053)818-080

โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 ถ.มิตรภาพ - วังทอง

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : (055)259-454

โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : (043)243-021-2

โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : (044)261-791

โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000

โทรศัพท์ : (038)726-284-6

โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/อ.ร หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : (077)214-577

โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 842-844 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : (074)365-252

โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 เขตสวนอุตสาหกรรมระยองราชฯ ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

SAMSUNG

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com/th